


## DEPLACER LES AXES EN MANUEL

### DEPLACER AVEC LES MANIVELLES ELECTRIQUES

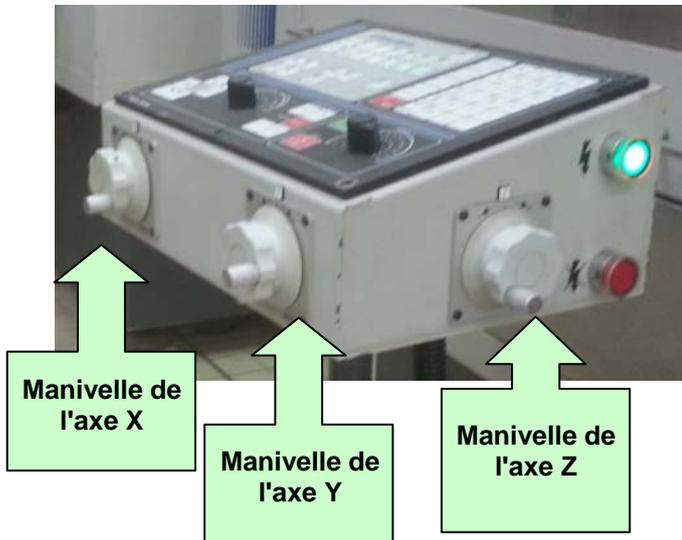


PLACER LE SELECTEUR SUR  
**MANIVELLE**

100	⇒	déplacement de 0.1 mm
10	⇒	déplacement de 0.01 mm
1	⇒	déplacement de 0.001 mm

pour chaque cran lors de la rotation de la manivelle

### DEPLACER AVEC LES TOUCHES

Le potentiomètre des avances doit être placé sur **100**

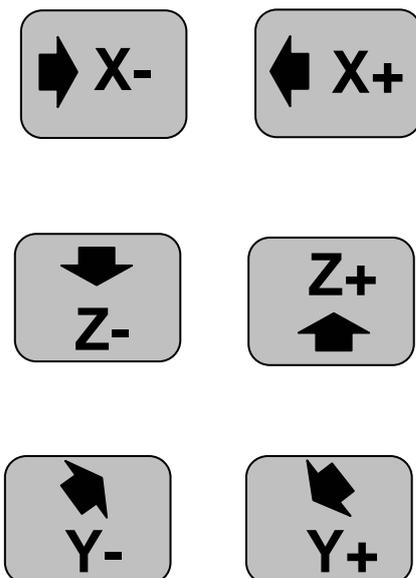

PLACER LE SELECTEUR SUR  
**DEPLACEMENT**

ILL	⇒	déplacement continu
10000	⇒	déplacement de 10 mm
1000	⇒	déplacement de 1 mm
100	⇒	déplacement de 0.1 mm
10	⇒	déplacement de 0.01 mm
1	⇒	déplacement de 0.001 mm

pour chaque impulsion sur la touche