


INITIALISATION du magasin d'outils

La touche O1 permet le déplacement d'une alvéole du plateau porte outils

APPUYER sur la touche O1 jusqu'à amener l'alvéole N°1 en face de la broche

O1

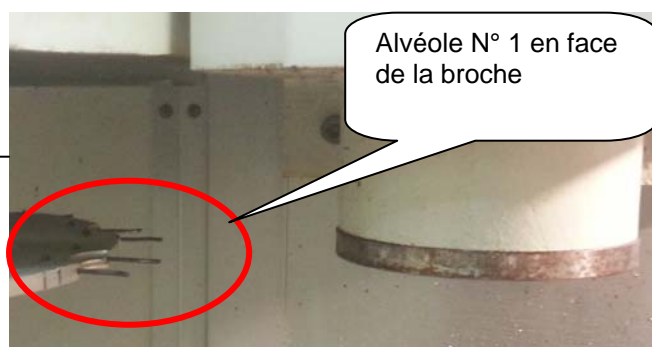


L'alvéole N°1 étant en face de la broche

APPUYER sur la touche O2. Le magasin s'initialise.

Après initialisation, le numéro de l'alvéole en face de la broche doit correspondre au numéro affiché à l'écran

O2

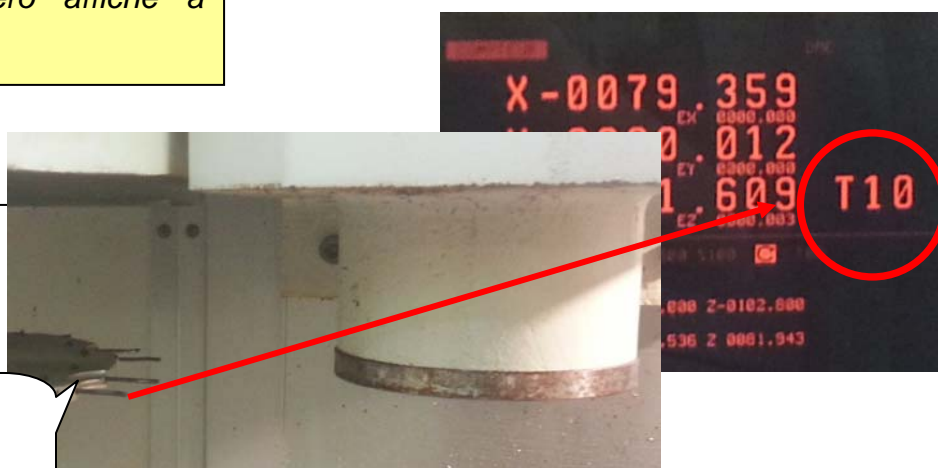

ATTENTION cette procédure est à refaire en cas d'appui sur le bouton d'arrêt d'urgence