



DEMARRER LE PROGRAMME DE CHAUFFE

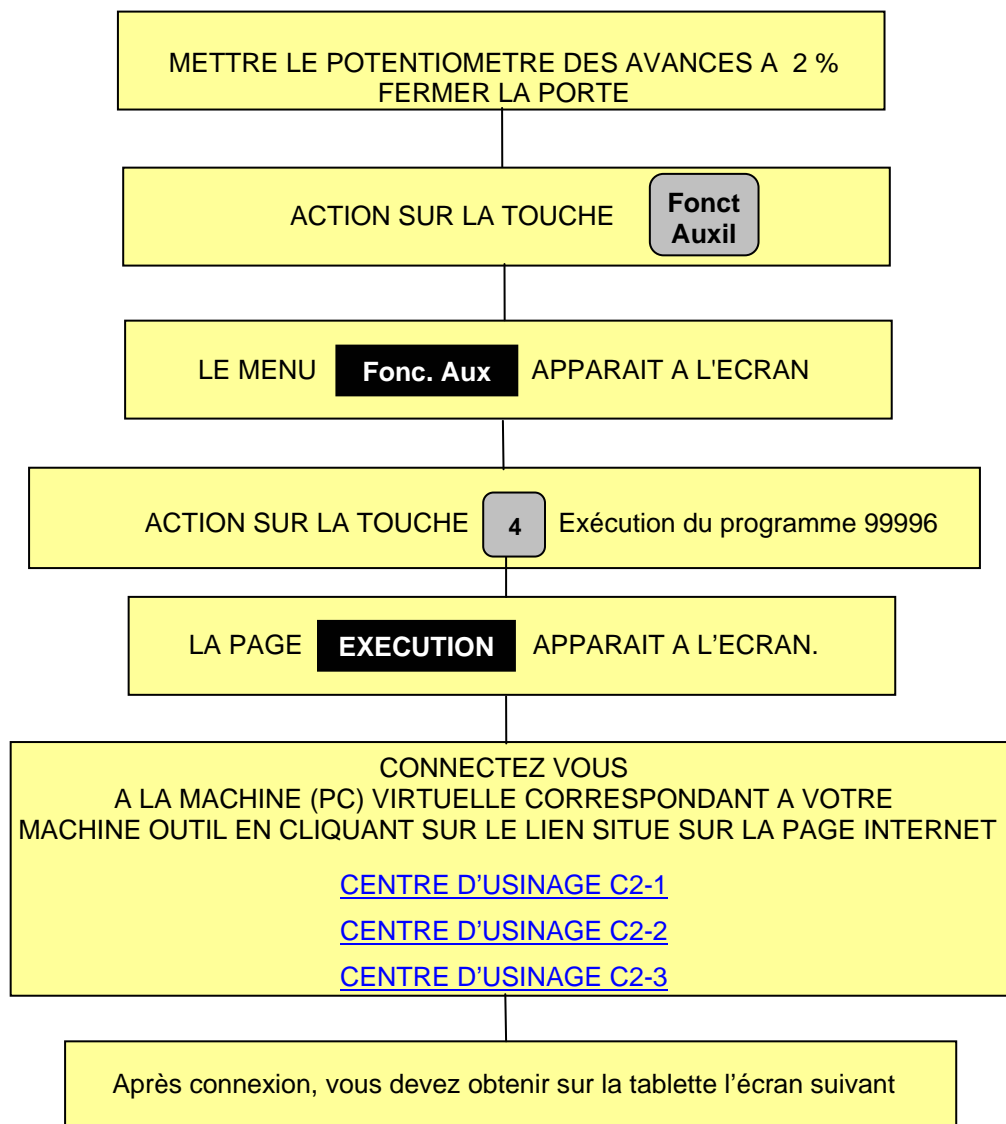

SUR LA TABLETTE, SELECTIONNER LE MODE INFINI



VOUS ACCÉDEZ A LA PAGE COMPORTANT LES PROGRAMMES D'USINAGE

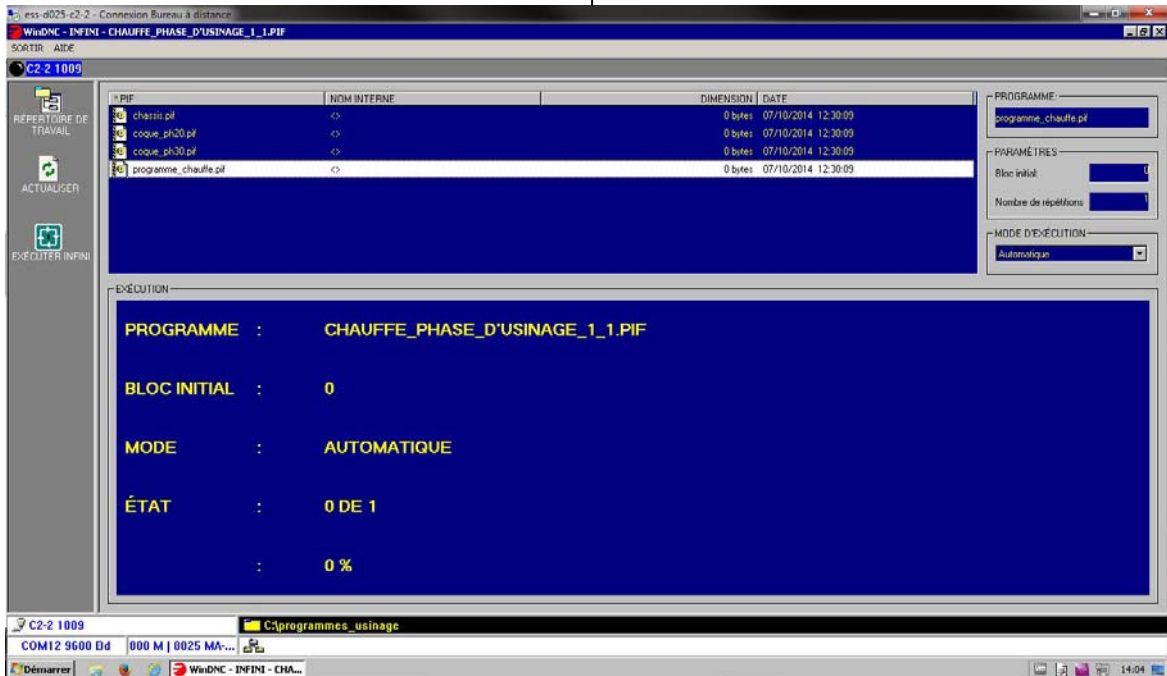

SELECTIONNER LE PROGRAMME « programme_chauffe.pif »

SUR L'ECRAN DE LA TABLETTE, ACTIONNEZ LA TOUCHE



SUR LE PUPITRE DE LA MACHINE,
APPUYER SUR LA TOUCHE



LE PROGRAMME DE CHAUFFE DEMARRE
PLACER PROGRESSIVEMENT LE POTENTIOMETRE A 50%

AU BOUT DE 5 MINUTES,
PLACER LE POTENTIOMETRE A 100%

APRES L'ARRET DU PROGRAMME APPUYER SUR LA TOUCHE

FIN

FERMER L'APPLICATION WINDNC
QUITTER LA MACHINE VIRTUELLE PAR LE BOUTON DEMARRER